


## Product description

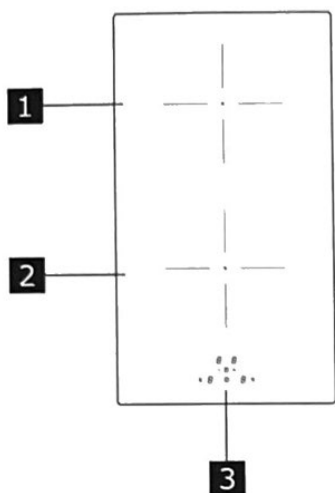

- 1 Single cooking area (160 mm) 1400W, with Booster 2100W.
- 2 Single cooking area (160 mm) 1400W, with Booster 2100W.
- 3 Control panel


### Pot detection

Each of the cooking areas is equipped with a system to detect the presence of a pan. The pan presence detection system recognises pans with a magnetisable base suitable for use with induction hobs. If the pan is removed during operation, or if an unsuitable pan is used, the display shows the symbol

### Residual heat indicator

The residual heat indicator is a safety feature, indicating that the surface of the cooking area is still at a temperature of 50° C or above, which may cause burns if touched by a naked hand. The digit for the corresponding cooking area displays *H*.

## Control panel

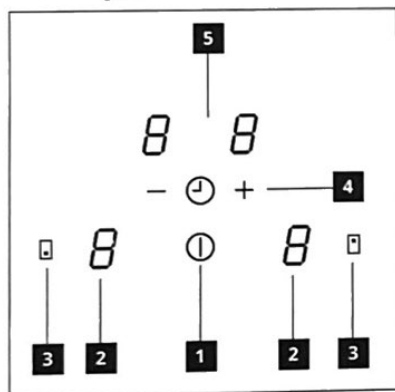

- 1 On/Off
- 2 Power level indicator
- 3 Button to select cooking area
- 4 Power level / Timer control
- 5 Cooking time indicator

## Functions

### Boost function

The Boost function can be used to provide extra power in a cooking area for 5 minutes. This function is useful to boil up large amounts of water.

#### Activation:

- Select one of the cooking areas.
- Press "+" until reaching level "9".
- Press again to set the Boost Function.
- The corresponding digit will display *P*.

The Boost function is programmed to last for 5 minutes.

#### Deactivation:

- Select one of the cooking areas with the Boost Function active.
- Press "-".

It will also deactivate automatically after 5 minutes.

### Child lock

This function prevents an accidental operation of the appliance. Confirmation is given when the digit displays *L*. If an area is still hot, then *H* and *L* will alternate.

#### Activation:

Turn the hob on, make sure that none of the cooking areas are active.

- Press and "-" together and release.
- Press again.
- The cooking area digits display *L*.

#### Temporary deactivation:

Press button and button "-" together and release.

The function is deactivated while the hob is on. If it is turned off and then on again, the function will still be active.

#### Permanent deactivation:

Turn the hob on, make sure that none of the cooking areas are active.

- Press and "-" together and release.
- Press "-" again.

The function is deactivated. If the hob is turned off and then on again, it is no longer displayed *L*.

### Timer (generic)

The timer is a countdown that can be set to run for from 1 to 99 minutes. At the end of the set time a buzzer will sound, which can be silenced by pressing any of the buttons. The cooking areas operate independently while the timer is working.

#### Activation:

With the hob on, make sure that none of the cooking areas are active.

- Press button "+" and button "-" together.
- The timer digit shows "00".
- Set the time using "+" and "-".

- Do not touch anything else for 10 seconds and the timer will start to count down. When the value is "00" pressing "-" sets it to 30 minutes. Repeat these operations to modify a value that has already been programmed.

#### Deactivation:

With the hob on, make sure that none of the cooking areas are active.

- Press "+" and "-" together.
- Set "00" using "+" and "-".
- Do not touch anything for 10 seconds.

**Cooking area timer**

This timer is a countdown to turn off a specific cooking area, and can be set to run for from 1 to 99 minutes. During this time the cooking area will work normally. The cooking areas are independent and can therefore be programmed individually. At the end of the set time a buzzer will sound, which can be silenced by pressing any of the buttons.

**Activation:**

With the hob on, a pan in position and the cooking area operating:

- Select the cooking area required and set the power desired.
- Press "+" and "-" together.
- The timer digit shows "00" a dot indicator, next to the corresponding cooking area, starts blinking.
- Set the time using "+" and "-".
- Do not touch anything else for 10 seconds and the timer will start to count down.

When the value is "0" pressing "-" sets it to 30 minutes. Repeat these operations to modify a value that has already been programmed.

The timer can be set for both cooking areas. The timer will show the shortest countdown of the two.

**Deactivation:**

With the hob on, a pan in position and the cooking area operating:

- Select the cooking area required.
- Press "+" and "-" together.
- Set "00" using "+" and "-".
- Do not touch anything for 10 seconds.

**Technical data**


	Unit	Value
Type of product		Built-in Hob
Dimensions	Width	mm 290
	Depth	mm 520
	Min./max height	mm 54
Total power	W	3700

Parameter	Value
Power supply voltage/ frequency	220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz ;
Weight of the appliance	4,5 Kg

**Energy efficiency of Hob**

Model identifier	VÄLBILDAD 204.675.92
Number of cooking areas	2
Cooking technology	Induction
Diameter of cooking areas	Ø 160 mm
Energy consumption per cooking area (electric cooking)	187 Wh/kg
Energy consumption of the hob (electric cooking)	187 Wh/kg

## Beschrijving van het product

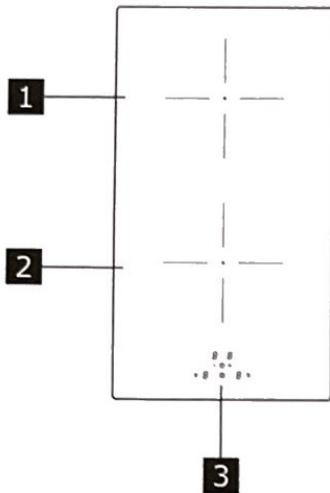

- 1 Enkele kookzone (160 mm) 1400 W, met boosterfunctie van 2100 W.
- 2 Enkele kookzone (160 mm) 1400 W, met boosterfunctie van 2100 W.
- 3 Bedieningspaneel

### Pandetectie

Elke kookzone is uitgerust met een systeem dat de aanwezigheid van een pan op de kookplaat detecteert.


Het detectiesysteem is in staat om pannen met een magnetiseerbare bodem te herkennen die geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten.

Als de pan tijdens de werking wordt weggehaald of een ongeschikte pan wordt gebruikt, verschijnt op het display het symbool

### Restwarmte-indicator

De restwarmte-indicator is een veiligheidsfunctie om te signaleren dat het oppervlak van de kookzone nog een temperatuur van 50°C of hoger heeft en bij aanraking met blote handen dus brandwonden kan veroorzaken. De digit van de desbetreffende kookzone toont *H*.

## Bedieningspaneel

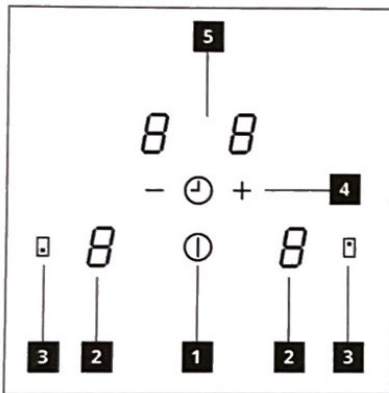

- 1 Aan/Uit
- 2 Vermogensstand-indicator
- 3 Keuzetoets van de kookzone
- 4 Vermogensstand / Bediening van de timer
- 5 Indicator van de kooktijd

## Functies

### Boostfunctie

De boostfunctie kan worden gebruikt om een kookzone gedurende 5 minuten extra vermogen te geven.

Deze functie is nuttig voor het koken van grote hoeveelheden water.

Inschakeling:

- Selecteer een van de kookzones.
- Druk op '+' tot stand '9' is bereikt.
- Druk nogmaals om de boostfunctie in te stellen
- De bijbehorende digit toont *P*.

De boostfunctie is geprogrammeerd voor een periode van 5 minuten.

Uitschakeling:

- Selecteer een van de kookzones met werkende boostfunctie.
- Druk op '-'.

De functie wordt ook na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

### Kinderslot

Deze functie voorkomt dat de apparatuur per ongeluk wordt ingeschakeld. De bevestiging wordt gegeven als alle digits *L* aangeven. Als een zone nog heet is, wisselen *H* en *L* elkaar af.

Inschakeling:

Zet de kookplaat aan en zorg ervoor dat geen van de kookzones actief is.

- Druk tegelijk op en '-' en laat ze los.
- Druk opnieuw op .
- De digits van de kookzones tonen *L*.

Tijdelijke uitschakeling:

Druk tegelijk op de toets en de toets '-' en laat ze los.

De functie wordt uitgeschakeld bij ingeschakelde kookplaat. Als u de kookplaat uit en weer aan zet, blijft de functie actief.

Permanente uitschakeling:

Zet de kookplaat aan en zorg ervoor dat geen van de kookzones actief is.

- Druk tegelijk op en '-' en laat ze los.
- Druk opnieuw op '-'.

De functie wordt uitgeschakeld. Als u de kookplaat uit en weer aan zet, wordt *L* niet meer weergegeven.

### Timer (algemeen)

De timer start een aftelling die kan worden ingesteld tussen 1 en 99 minuten.

Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt een geluidssignaal dat kan worden gedempt door op een willekeurige toets te drukken.

De kookzones werken autonoom tijdens de werking van de timer.

Inschakeling:

Zorg er met ingeschakelde kookplaat voor dat geen van de kookzones actief is.

- Druk tegelijk op de toets '+' en de toets '-'.
- De digit van de timer toont '0 0'.
- Stel de tijd in met '+' en '-'.

- Raak gedurende 10 seconden niets aan, daarna start de timer het aftellen.

Als de waarde '0 0' is en op '-' wordt gedrukt, wordt de tijd op 30 minuten ingesteld.

Herhaal deze handelingen om een reeds geprogrammeerde waarde te wijzigen.

Uitschakeling:

Zorg er met ingeschakelde kookplaat voor dat geen van de kookzones actief is.

- Druk tegelijk op '+' en '-'.
- Stel '0 0' in met '+' en '-'.
- Raak gedurende 10 seconden niets aan.

**Timer van de kookzones**

Deze timer start een aftelling voor het uitschakelen van een specifieke kookzone en kan worden ingesteld tussen 1 en 99 minuten. Gedurende deze tijd zal de kookzone normaal functioneren. De kookzones zijn autonoom en kunnen daarom apart worden geprogrammeerd.

Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt een geluidssignaal dat kan worden gedempt door op een willekeurige toets te drukken.

**Inschakeling:**

Met ingeschakelde kookplaat, een geplaatste pan en werkende kookzone:

- Selecteer de gewenste kookzone en stel het gewenste vermogen in.
- Druk tegelijk op '+' en '-'.
- De digit van de timer die '00' aangeeft en de punt naast de desbetreffende kookzone beginnen te knipperen.
- Stel de tijd in met '+' en '-'.
- Raak gedurende 10 seconden niets aan, daarna start de timer het aftellen.

Als de waarde '0' is en op '-' wordt gedrukt, wordt de tijd op 30 minuten ingesteld.

Herhaal deze handelingen om een reeds geprogrammeerde waarde te wijzigen.

De timer kan voor beide kookzones worden ingesteld.

De timer toont de kortste aftelling van de twee.

**Uitschakeling:**

Met ingeschakelde kookplaat, een geplaatste pan en werkende kookzone:

- Selecteer de gewenste kookzone.
- Druk tegelijk op '+' en '-'.
- Stel '00' in met '+' en '-'.
- Raak gedurende 10 seconden niets aan.

**Technische gegevens**

	Eenheid	Waarde
Producttype		Geïntegreerde kookplaat
Afmetingen	Breedte	mm 290
	Diepte	mm 520
	Min./max. hoogte	mm 54
Totaal vermogen	W	3700

Parameter	Waarde
Voedingsspanning/frequentie	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz;
Gewicht van het apparaat	4,5 kg

**Energie-efficiëntie van de kookplaat**

Typeaanduiding van het model	<b>VÄLBILDAD 204.675.92</b>
Aantal kookzones	2
Kooktechnologie	Inductie
Diameter van de kookzones	Ø 160 mm
Elektrisch energieverbruik per kookzone (elektrische werking)	187 Wh/kg
Elektrisch energieverbruik van de kookplaat (elektrische werking)	187 Wh/kg